

本機のリモコンで操作できるテレビのメーカー番号

メーカー	番号	メーカー	番号	メーカー	番号
東芝	00	日本ビクター	05	N E C	10
松下 A	01	日立	06	富士通ゼネラル	11
松下 B	02	三洋 A	07	パイオニア	12
シャープ	03	三洋 B	08		
三菱	04	ソニー	09		


出荷時は東芝(00)に設定されています。

メーカーにより、2種類のリモコンコード(メーカー番号)を使っているところがあります。

テレビの種類によっては、このリモコンで操作できない場合があります。

他社のテレビを操作するには

テレビのメーカー番号(上記)を設定します。

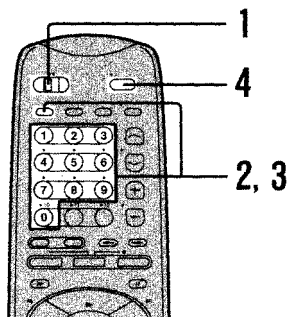


1 **ビデオ/テレビ切換スイッチを「テレビ」にする**

2 **予約ボタンを押しながら番号ボタンを押して、メーカー番号を設定する**
上記のメーカー番号の番号ボタンを押します。

3 **予約ボタンと番号ボタンから指を離す**
メーカー番号が記憶されます。

4 **電源ボタン押し、テレビの電源が入/切できることを確認する**

テレビを操作するとき
本機のリモコンがテレビ側のとき以下の操作ができます。

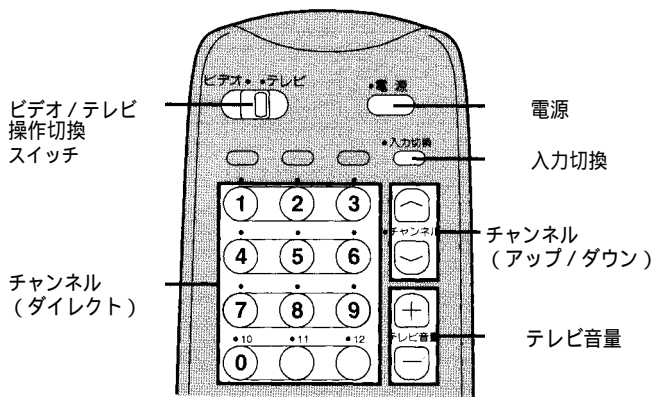

- ビデオ/テレビ操作切換スイッチ
 「ビデオ」側.....ビデオ操作
 「テレビ」側.....テレビ操作
 電源ボタン.....電源の「入」「切」
 入力切換ボタン.....入力切換
 チャンネルボタン.....(<アップ、>ダウン)
 チャンネルボタン.....ダイレクト
 テレビ音量ボタン.....音量調整
 (+アップ、-ダウン)
 テレビ音量ボタンはビデオ/テレビ切換スイッチが「ビデオ」側でも働きます。

リモコンの電池を入れ換えたときは
メーカー番号を合わせ直してください。