


# 時計の合わせかた

時計合わせは、テレビ画面を見ながら設定します。

はじめて時計を合わせる場合と、時計の修正をする場合で、操作が異なります。

※リモコンはビデオ本体に向けて操作してください。

例 1997年11月9日・午後7時00分に合わせる

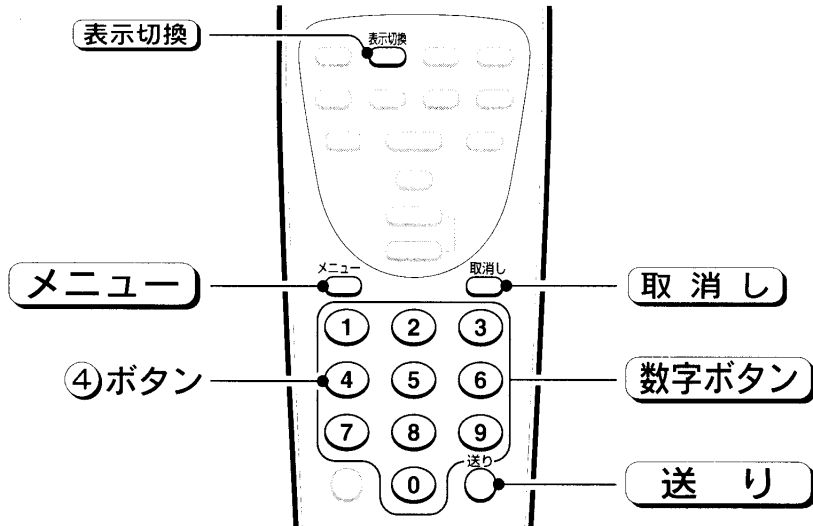


## はじめて時計を合わせる場合

準備 「ビデオの映像を見る [P20]」をする

テレビ画面


- 1 **メニュー** を押す
  - (時刻設定画面) が出る

(時刻設定画面)

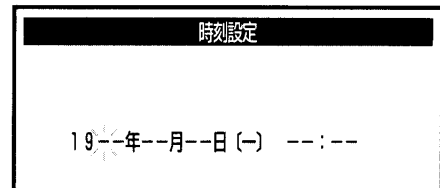

- 2 **数字ボタン** を押して、「年」「月」「日」の順に入力する

- 「年」は西暦の下2けたを入力する  
「年」の入力は、1980年から2079年まで設定できます  
西暦の下2けたに [00] ~ [79] を入力すると、上2けたが [20] に変わります
- 「月」「日」が1けたの場合は、最初に **0** ボタンを押す
- 入力をまちがえた場合は、**取消し** を押して、修正する設定まで消去し、再度入力する

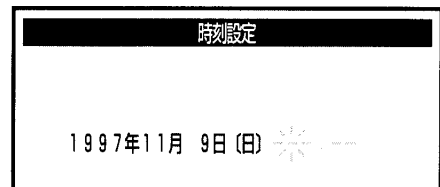

(例) **9** **7** **1** **1** **0** **9** ボタンを押す

準備



• 設定を途中で中止するときは、**メニュー** を押してください。



**数字ボタン** を押しても入力できない?

• 実在しない日付・時刻は、**数字ボタン** を押しても入力できません。  
再度、正しい日付・時刻を入力してください。

### 3 数字ボタンを押して、「時」「分」の順に入力する

- 「時」「分」が1けたの場合は、最初に $\odot$ ボタンを押す
- 「時」は24時間表示です。
- 「分」を入力すると、[送り] : 決定)表示が出る

テレビ画面



(例)  $\odot$   $\odot$   $\odot$   $\odot$  ボタンを押す


### 4 送りを押す

- 正確に合わせたいときは、時報などと同時に [送り] を押す

時計スタート

- ビデオ集中表示部の時計がスタートしました。
- ビデオ集中表示部の表示は、カセットテープが入っている場合、[表示切換] を押すごとに、[カウンター表示] → [時計表示] の順に切り替わります。

ビデオ集中表示部

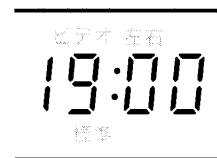

(時計表示)

## 時計の修正のしかた

テレビ画面

準備 「ビデオの映像を見る [P20]」をする

#### 1 [メニュー] を押す

- [メニュー画面] が出る

#### 2 $\odot$ ボタンを押して、[時刻設定] を選ぶ

- [時刻設定画面] が出る


#### 3 [取消し] を押して、修正する設定まで消去する

- ボタンを押すごとに、「分」→「時」→「日」→「月」→「年」の順に(ー)表示に戻る

#### 4 数字ボタンを押して、「分」まで順番に入力する


#### 5 [送り] を押す

[メニュー画面]

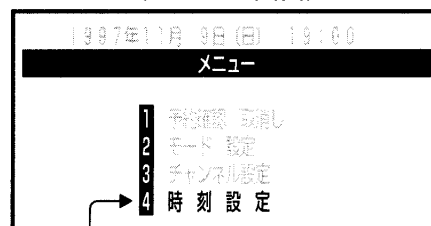

[時刻設定] を選ぶ

[時刻設定画面]

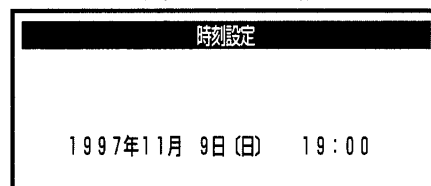

準備