


国内メーカーのテレビを操作する

こんな
ときに


ビデオのリモコンで
テレビも操作したい
とき

本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのリモコンコードを記憶
しています。ご使用になる前に下欄のメーカーを指定しておけばお手持
ちのテレビの操作ができます。

リモコン扉内

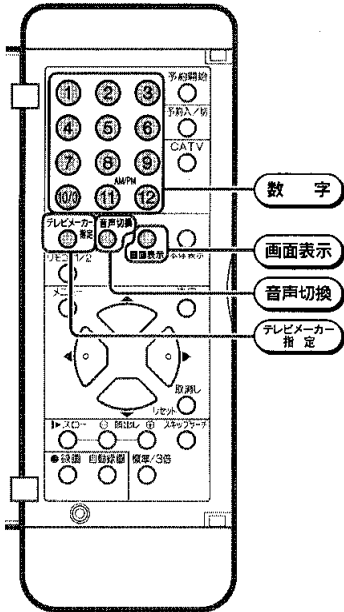

メーカーの指定のしかた

- 1** **テレビメーカー指定** を押したまま、メーカー指定  **お知らせ**
ボタンを約5秒間押す
メーカー指定ボタンは次のとおりです。

シャープ	1	日立	8
シャープB	2	東芝	9
松下	3	パナソニック	10
松下B	4	三洋	11
日本ビクター	5	三洋	12
ソニー	6	NEC	画面表示
三菱	7	富士通パナソニック	音声切換

テレビの種類や機種によっ
ては、付属のリモコンで操
作できないものや特定の
ボタンが操作できないもの
があります。
本機のリモコンのテレビ操
作部は、メモリーできるマ
ルチタイプのリモコンに転
送できない場合があります。
メモリーする場合は、テ
レビのリモコンで転送して
ください。

- 2** **テレビ電源** を押す
・チャンネル、入力切換、音量も操作で
きるが確認します。

リモコンの乾電池を入れ替
えたときは、メーカーの設定
はシャープAに戻ります。再
度メーカーを設定してくだ
さい。

本機のテレビ操作ボタンについて
テレビの電源を [入/切] する

…… **テレビ電源** を押す。

テレビのチャンネルを変える


…… **選局** または
選局 を押す。

テレビの入力切換をする

…… **入力切換** を押す。

テレビの音量を調整する

…… **小音量** または
大音量 を押す。

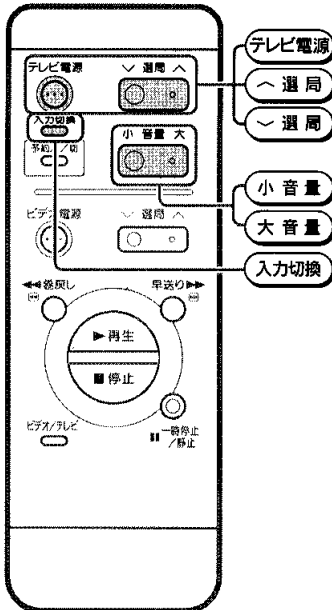

シャープA シャープBとは

シャープA 対応形名

- ・ シャープB 対応形名以外のテレビ (1986年以降に発売のもの)
- ・ シャープB 対応形名のテレビ以外で、1985年以前のテレビの操作はできません。

シャープB 対応形名
19C S 1、19C S 4、19C S 7、19C S 10、19C S 11、19C S 12、19C M 1、
19C M 4、19C M 11、19C M 12、19C M 16、19C N 10、19C K 1、19C K 5、
CT 2095、CT 2096、20C S 3、21C S 9、21C S 10、21C S 11、21C M 1、
21C M 3F、21C M 4、21C M 11、21C M 12、21C M 20、21C M 21、
21C N 10、21C K 1、21C K 5、21C G 1、21C L 1、28C S 10、28C M 10、
28C M 21、28C G 10、37C M 6M (19C S 12A、19C S 9A、21C S 12Aは除q)