

# 2台のシャープビデオを操作するとき

本機には、リモコンでビデオを操作するときの信号が2種類 ("リモコン1/2")あります。

リモコン操作をしたとき、2台のビデオが同時に動作してしまう場合、リモコン側のリモコン切替および本体のリモコン切替を行なってください。





リモコンの設定番号と本体の設定番号は合わせて使用してください。  
工場出荷時は、本体およびリモコンの設定番号は"1"に設定してあります。

本体側の切替えを先に行ない、引き続きリモコン側の設定をしてください。





本体側の切替えかた

- 1 メニュー画面を開く
- 2 "モード設定"を選ぶ
- 3 "リモコン切替え1/2"を"2"に設定する
- 4 終了する

テレビ画面

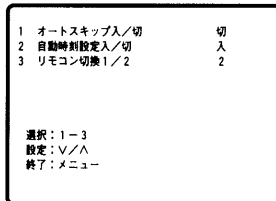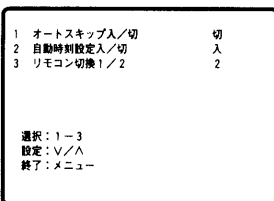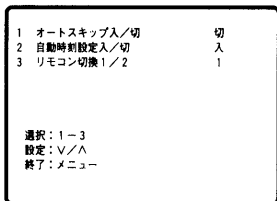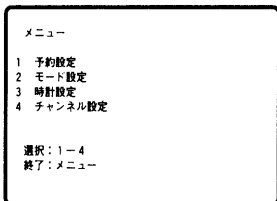

リモコン操作

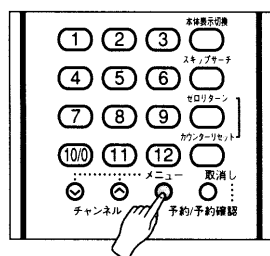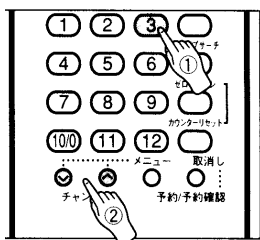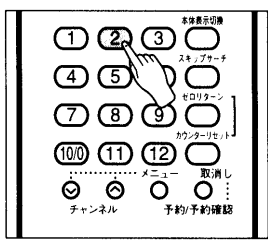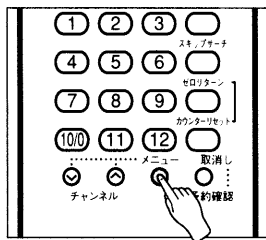

「メニュー」ボタンを押します。

数字ボタン「2」を押します。

数字ボタン「1/2」を押して「リモコン切替1/2」を選びます。


「チャンネル または」ボタンを押して「2」を設定します。

「チャンネル または」ボタンを押すごとに1/2の設定となります。


「メニュー」ボタンを押します。

リモコンからの操作が効かなくなり、引き続きリモコン側の切替えを行ない、同じ番号に設定してください。

リモコン側の切替えかた

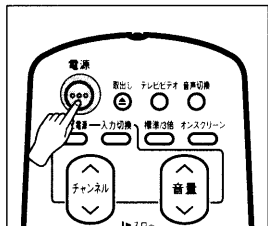

「電源」ボタンを押したまにします。

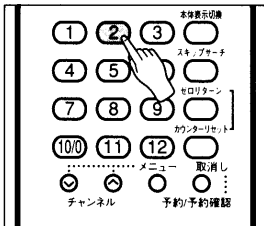

「電源」ボタンを押したま、数字ボタン「1」を押します。

リモコン2から1へ戻すときは、数字ボタン「1」を押します。

**メモ** リモコン切替スイッチのないもう1台のビデオを操作するときは、リモコン側でリモコン"1"に設定してお使いください。

**お知らせ** リモコンコードが"1"に戻ります。リモコン"2"にする場合は再度設定してください。