
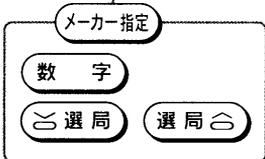
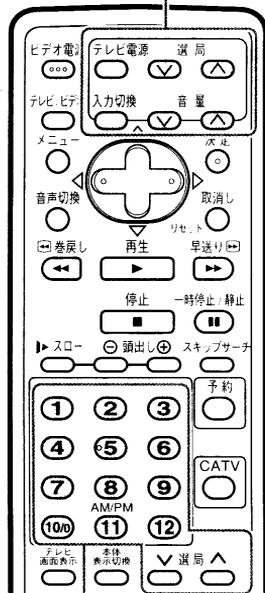


国内メーカーのテレビを操作する

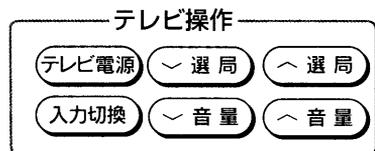

こんな
ときに

国内メーカーのテレビを操作するとき

・本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのリモコンコードを記憶しています。ご使用になる前に下欄のメーカーを指定しておけばお手持ちのテレビの操作ができます。

メーカーの指定のしかた

1

テレビ電源を押したまま、**メーカー指定**を約5秒間押す

メーカー指定は次のとおりです。

メーカー	指ボタン	メーカー	指ボタン	メーカー	指ボタン
シャープA	1	ソニー	6	三洋A	11
シャープB	2	三菱	7	三洋B	12
下A	3	日立	8	NEC	選局
下B	4	東芝	9	富士通ゼネラル	選局
日本ビクター	5	パイオニア	10		

2

テレビ電源を押す

・チャンネル、入力切換、音量も操作できるか確認します。

本機のテレビ操作ボタンについて

- ・テレビの電源を [入 / 切] する
- ・テレビのチャンネルを変える
- ・テレビの入力切換をする
- ・テレビの音量を調整する

- テレビ電源**を押す。
- 選局**または**選局**を押す。
- 入力切換**を押す。
- 音量**または**音量**を押す。

お知らせ

テレビの種類や機種によっては、付属のリモコンで操作できないものや特定のボタンが操作できないものがあります。

本機のリモコンのテレビ操作部は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。

リモコンの乾電池を入れ替えたときは...
メーカーの設定はシャープAに戻りませぬ。再度メーカーを設定してください。

シャープA対応形名	シャープB対応形名
<p>。右記以外のテレビの時(1986年以降に発売のもの)</p> <p>。右記記載以外で、1985年以前のテレビの操作はできません。</p>	<p>CT-1495、CT-1496、14C-S1、14C-S2、14C-IS6、14C-S8、14C-M2、14C-N10、14C-F1、14C-D31、15C-S5、15C-F7、15C-A1、CT-1696、16C-S1、16C-S6、CT-1895、CT-1896、18C-S3、19C-S1、19C-IS4、19C-IS7、19C-IS10、19C-S11、19C-S12、19C-M1、19C-M4、19C-M11、19C-M12、19C-M16、19C-N10、19C-K1、19C-K5、CT12095、CT-2096、20C-S3、21C-IS9、21C-IS10、21C-S11、21C-M1、21C-M3F、21C-M4、21C-M11、21C-M12、21C-M20、21C-M21、21C-N10、21C-K1、21C-K5、21C-G1、21C-IL1、28C-S10、28C-M10、28C-M21、28C-G10、37C-M6M(19C-S12A、19C-S9A、21C-IS12Aは除く)</p>