


リモコンでのテレビ操作 (TVコンパチブル)

ビデオとテレビ(当社を含め11社)の両方が、本機リモコンで操作できます。

1 スペシャルボタンを6回押して、SP(60)を点灯させる


- SP〔1〕→〔2〕→〔20〕→〔40〕→〔41〕→〔60〕と変化します。

(リモコン表示部)

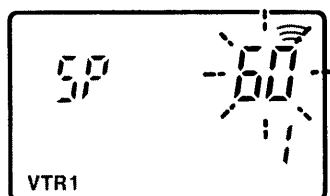

2 分/設定ボタンを押して、メーカー番号を選ぶ


- 右表のメーカー製テレビが、リモコン操作できます。
- メーカー番号は、1→2→3…11→0→1と変化します。

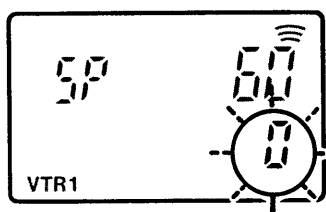

メーカー番号
(例)三洋(2)テレビ使用の場合

番号	メーカー名
1	三洋(1)
2	松下
3	ソニー
4	東芝
5	シャープ
6	日立
7	ビクター
8	三菱
9	NEC
10	バイオニア
11	富士通ゼネラル
0	三洋(2)

- 三洋製テレビをご使用の方は、45ページ「三洋製テレビご使用の場合は…」をご覧ください。

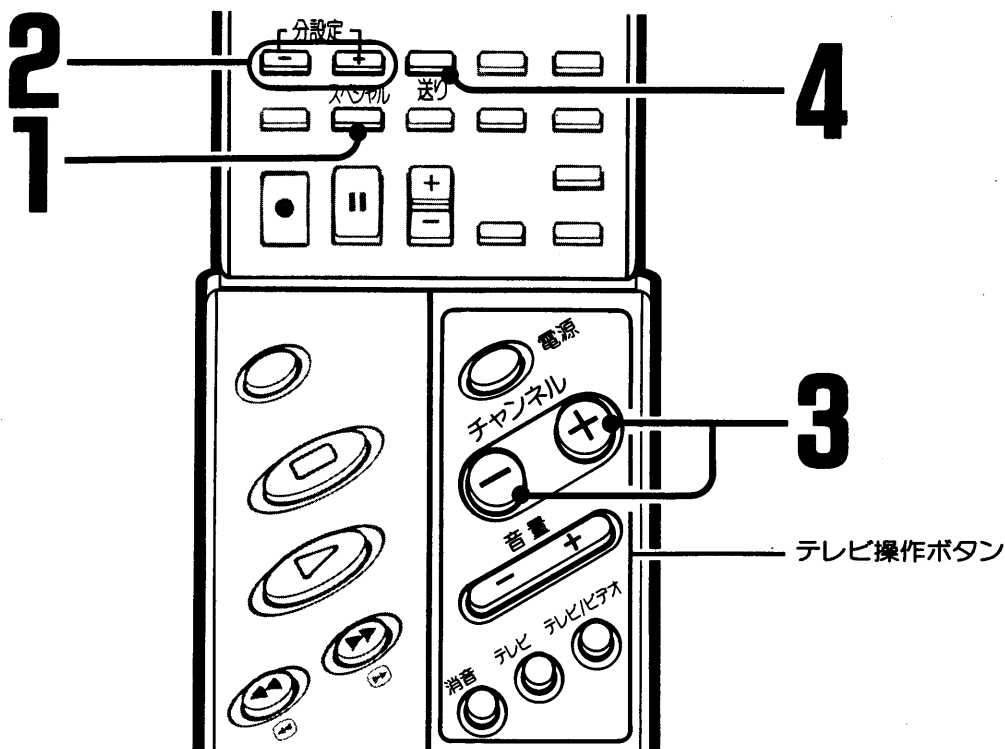

注意 テレビ操作ができない?


- 表記以外のメーカー製テレビやリモコン操作のできないテレビでは、テレビ操作はできません。また、表記のメーカー製テレビでも、中にはリモコン操作できないテレビもあります。

メモ

- お買い上げの際は、三洋(1)テレビが操作できる様に、設定してあります。

3 テレビの電源を入れ 動作確認をする

- テレビ操作のチャンネルボタンを押して、テレビのチャンネルが変わるか確認する
(チャンネルが変わらない時は、リモコン操作はできません。)

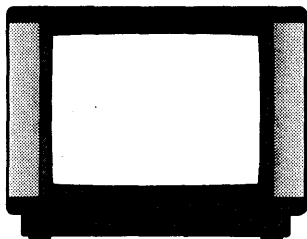

4 送りボタンを押す

- 時計表示に戻る
- これで、「テレビ操作ボタン」を使って、テレビのリモコン操作ができます。

テレビ操作ボタンの働き

電源ボタン


テレビの電源(入)・(切)を行なう

チャンネルボタン

テレビの受信チャンネルを選ぶ
(+):受信チャンネルが大きくなる
(-):受信チャンネルが小さくなる

消音ボタン

テレビの音声を消したり、出したりする

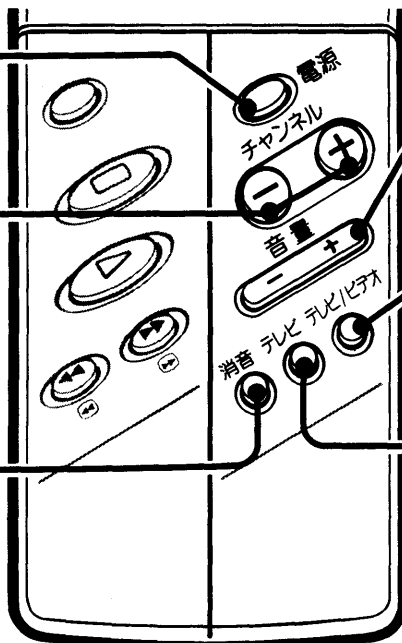

音量ボタン

(+):音量が大きくなる
(-):音量が小さくなる

テレビ/ビデオボタン

テレビの入力を(テレビ)側と(ビデオ)側に交互に切り替える

テレビボタン

テレビの入力を(テレビ)側にする(テレビによっては(テレビ)側と(ビデオ)側に交互に切り替わる場合がある)



●テレビの種類により、各ボタンの動作が異なったり、操作ができない場合があります。詳しくはご使用になるテレビの取扱説明書も併せてご覧ください。